

# ポインティング デバイスおよびキーボード ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国  
Microsoft Corporation の米国およびその他の  
国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2008 年 7 月

製品番号：482384-292

## 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。



---

# 目次

## 1 ポインティング デバイスの使用

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ .....	1
タッチパッドの使用 .....	1
外付けマウスの接続 .....	2

## 2 キーボードの使用

ホットキーの使用 .....	3
システム情報を表示する (fn + esc) .....	4
[Info Center] (インフォ センター) の起動 (fn + f1) .....	4
[印刷オプション]ウィンドウを開く (fn + f2) .....	4
Web ブラウザを開く (fn + f3) .....	5
画面を切り替える (fn + f4) .....	5
ハイバネーションの開始 (fn + f5) .....	5
[QuickLock]の開始 (fn + f6) .....	5
画面の輝度を下げる (fn + f7) .....	6
画面の輝度を上げる (fn + f8) .....	6
オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する (fn + f9) .....	6
オーディオ CD または DVD を停止する (fn + f10) .....	6
オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f11) .....	6
オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f12) .....	6

## 3 [HP Quick Launch Buttons] (HP クイック ローンチ ボタン) の使用 (一部のモデルのみ)

[HP Quick Launch Buttons] (HP クイック ローンチ ボタン) の[設定]へのアクセス .....	9
[Q Menu] (Q メニュー) の表示 .....	10

## 4 テンキーの使用

内蔵テンキーの使用 .....	12
内蔵テンキーの有効/無効の切り替え .....	12
内蔵テンキーの機能の切り替え .....	12
別売の外付けテンキーの使用 .....	12

## 5 タッチパッドとキーボードの清掃

索引 .....	14
----------	----

# 1 ポインティング デバイスの使用



名称	説明
(1) タッチパッド*	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします
(2) 左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3) タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(4) 右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

\*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

## ポインティング デバイス機能のカスタマイズ


ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows®の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

## タッチパッドの使用

ポインタを移動するには、タッチパッドの表面でポインタを移動したい方向に指をスライドさせます。タッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスク

ロールゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、白い縦線の上で指を上下にスライドさせます。

 **注記：** ポインタの移動にタッチパッドを使用している場合、まずタッチパッドから指を離し、その後でスクロールゾーンに指を置きます。タッチパッドからスクロールゾーンへ指を動かすだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

## 外付けマウスの接続

コンピュータに搭載されている USB コネクタのどれか、または別売のドッキング デバイスや拡張製品の USB コネクタを使用して、外付け USB マウスをコンピュータに接続できます。




## 2 キーボードの使用

### ホットキーの使用

ホットキーは、**fn** キー (1) と、**esc** キー (2) またはファンクション キー (3) のどれかとの組み合わせです。

**f1** ~ **f12** キー、および **home**、**page up**、**page down** の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作については次の項目で説明します。

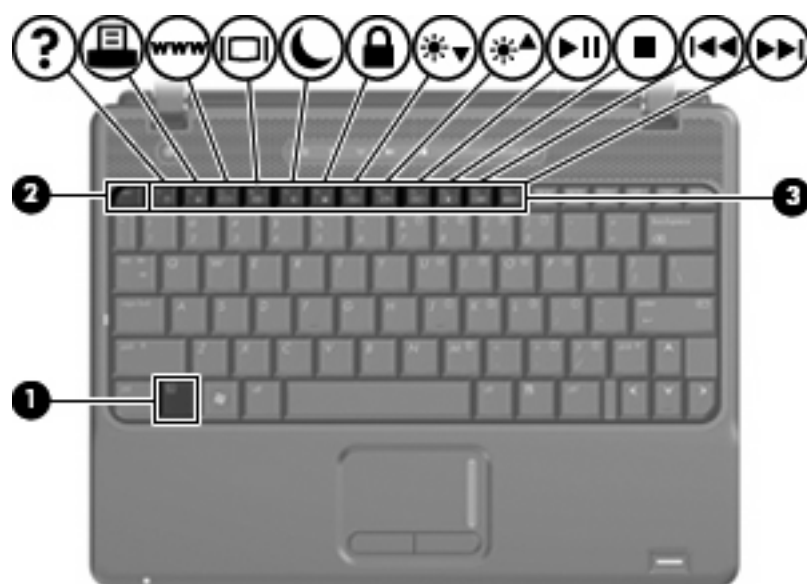

機能	ホットキー
システム情報を表示する	<b>fn</b> + <b>esc</b>
[Info Center] (インフォ センター) を起動する	<b>fn</b> + <b>f1</b>
[印刷オプション]ウィンドウを開く	<b>fn</b> + <b>f2</b>
Web ブラウザを開く	<b>fn</b> + <b>f3</b>
画面を切り替える	<b>fn</b> + <b>f4</b>
スリープを開始する	<b>fn</b> + <b>f5</b>
[QuickLock] (クイックロック) を起動する	<b>fn</b> + <b>f6</b>
画面の輝度を下げる	<b>fn</b> + <b>f7</b>
画面の輝度を上げる	<b>fn</b> + <b>f8</b>

機能	ホットキー
オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する	fn + f9
オーディオ CD または DVD を停止する	fn + f10
オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタを再生する	fn + f11
オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタを再生する	fn + f12

ホットキー コマンドをコンピュータのキーボードで使用するには、次のどちらかの操作を行います。

- fn キーを短く押してから、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押します。  
または
- fn キーを押しながらホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押した後、両方のキーを同時に離します。

## システム情報を表示する (fn + esc)

fn + esc を押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号に関する情報が表示されます。

Windows では、fn + esc を押すと、システム BIOS（基本入出力システム）のバージョンが BIOS の日付として表示されます。一部の機種では、BIOS の日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS の日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

## [Info Center]（インフォ センター）の起動 (fn + f1)

[Info Center]（インフォ センター）を起動するには、fn + f1 を押します。[Info Center]には、以下のショートカットが含まれます。

- **[HP 3D DriveGuard]**：コンピュータを落下させたり移動させたりした場合に、ハードドライブを停止することによってそのドライブを保護するソフトウェアの設定を調整します
- **[HP Software Setup]**：プリロード済みプログラムをインストールし、ユーザが利用できるようにします
- **[HP Wireless Assistant]**：無線デバイスのオンとオフを切り替えます
- **[システム情報]**：お使いのコンピュータ システムのメモリ、プロセッサ速度、BIOS（基本入出力システム）に関する情報やその他の基本情報を表示します
- **ユーザ ガイド**：コンポーネント、電源、ドライブ、マルチメディア、セキュリティ、無線機能など、お使いのコンピュータに関する特定の詳細情報が含まれます

## [印刷オプション]ウィンドウを開く (fn + f2)

アクティブな Windows プログラムの[印刷オプション]ウィンドウを開くには、fn + f2 を押します。

## Web ブラウザを開く (fn + f3)

Web ブラウザを開くには、**fn + f3** を押します。

インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、**fn + f3** ホットキーを使用すると Windows のインターネット接続ウィザードが表示されます。

インターネットまたはネットワーク サービスおよび Web ブラウザのホーム ページを設定した後で、ホーム ページおよびインターネットにすばやく接続するには **fn + f3** を押します。


## 画面を切り替える (fn + f4)

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、**fn + f4** を押します。たとえば、コンピュータに外付けモニタを接続している場合は、**fn + f4** を押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、外付けモニタのディスプレイ、コンピュータ本体と外付けモニタの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピュータからビデオ情報を受け取ります。**fn + f4** ホットキーでは、コンピュータからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が **fn + f4** ホットキーでサポートされます。カッコ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD (コンピュータ本体のディスプレイ)
- 外付け VGA (ほとんどの外付けモニタ)
- HDMI (HDMI コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ (コンポジット ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)

 **注記：** コンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品を使用する必要があります。

## ハイバネーションの開始 (fn + f5)

△ **注意：** 情報の損失を防ぐため、ハイバネーションを開始する前に必ずデータを保存してください。

ハイバネーションを開始するには、**fn + f5** を押します。

ハイバネーションを開始すると、情報がハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、コンピュータの電源が切れます。

ハイバネーションを開始するには、コンピュータの電源が入っている必要があります。


ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押すか、またはキーボードの任意のキーを押します。

**fn + f5** ホットキーの機能は変更が可能です。たとえば、ハイバネーションではなくスリープを開始するように **fn + f5** ホットキーを設定することもできます。

## [QuickLock]の開始 (fn + f6)

[QuickLock]セキュリティ機能を開始するには、**fn + f6** を押します。

[QuickLock]はオペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときには、Windows のユーザ パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコンピュータに接続できません。

 **注記：** [QuickLock]を使用する前に、Windows のユーザ パスワード、または Windows の管理者パスワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[QuickLock]を使用するには、**fn + f6** を押して[ログオン]ウィンドウを表示し、コンピュータをロックします。次に、画面の説明に沿って Windows のユーザ パスワードまたは Windows の管理者パスワードを入力し、コンピュータにアクセスします。

## 画面の輝度を下げる (fn + f7)

**fn + f7** を押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に下がります。

## 画面の輝度を上げる (fn + f8)

**fn + f8** を押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に上がります。

## オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する (fn + f9)

**fn + f9** ホットキー機能は、オーディオ CD または DVD が挿入されているときにのみ機能します。

- オーディオ CD または DVD が再生中でない場合は、**fn + f9** を押すと再生が開始または再開されます。
- オーディオ CD または DVD の再生中に **fn + f9** を押すと、再生が一時停止します。

## オーディオ CD または DVD を停止する (fn + f10)

オーディオ CD または DVD の再生を停止するには、**fn + f10** を押します。

## オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f11)

オーディオ CD または DVD の再生中に **fn + f11** を押すと、CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプタが再生されます。

## オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f12)

オーディオ CD または DVD の再生中に、**fn + f12** を押すと、CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプタが再生されます。


### 3 [HP Quick Launch Buttons] (HP クイックローンチ ボタン) の使用 (一部のモデルのみ)

[HP Quick Launch Buttons]を使用すると、頻繁に使用するプログラム、ファイルまたは Web サイトをすばやく開くことができます。次の表に記載する初期設定を使用できます。または、[HP Quick Launch Buttons]の[設定]で[Q Menu] (Q メニュー)を開き、ボタンを再設定することもできます。

[HP Quick Launch Buttons]には、インフォ ボタン (1) とプレゼンテーション ボタン (2) が含まれます。



次の表に、[HP Quick Launch Buttons]の初期設定を示します。

 **注記：** ボタンの機能は、コンピュータにインストールされているソフトウェアによって異なります。

名称	説明
(1) インフォ ボタン	<p>[Info Center] (インフォ センター) を起動します。[Info Center]には、次のショートカットが含まれます</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[HP 3D DriveGuard]</b> : コンピュータを落下させたり移動させたりした場合に、ハードドライブを停止することによってそのドライブを保護するソフトウェアの設定を調整します</li><li>• <b>[HP Software Setup]</b> : プリロード済みプログラムをインストールし、ユーザが利用できるようにします</li></ul>

名称	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>[HP Wireless Assistant]</b> : 無線デバイスのオンとオフを切り替えます   <b>注記 :</b> 無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、[HP Wireless Assistant]を使用してそのデバイスのオンとオフを切り替えるには、[Computer Setup]で有効に設定しなおしておく必要があります</li> <li>● <b>[システム情報]</b> : お使いのコンピュータ システムのメモリ、プロセッサ速度、BIOS（基本入出力システム）に関する情報やその他の基本情報を表示します   <b>注記 :</b> <b>[詳細設定]</b> ボタンをクリックすると、システムのさらに詳しい情報が表示されます</li> <li>● <b>ユーザ ガイド</b> : コンポーネント、電源、ドライブ、マルチメディア、セキュリティ、無線機能など、お使いのコンピュータに関する特定の詳細情報が含まれます</li> </ul>
(2)      プレゼンテーション ボタン	<p>[Presentation Options]（プレゼンテーション オプション）ウィンドウが開きます。このウィンドウを使用すると、頻繁に使用するプレゼンテーション、ファイル、プログラムまたは Web サイトを開始できます。また、表示を最適な設定に調整することができます</p>

# [HP Quick Launch Buttons] (HP クイック ローンチ ボタン) の[設定]へのアクセス

[HP Quick Launch Buttons]の[設定]にある[Q Menu] (Q メニュー) を使用すると、インフォ ボタンおよびプレゼンテーション ボタンの設定をカスタマイズできます。どちらのボタンも頻繁に使用するプログラムを起動する場合に使用できます。


[HP Quick Launch Buttons]の[設定]画面は、以下のどれかの方法で開くことができます。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP Quick Launch Buttons]の順に選択します。

または

- タスクバーの右端にある通知領域の[HP Quick Launch Buttons]アイコンをダブルクリックします。

---

 **注記：** 宇宙船に似た外観のアイコンです。

---

または

- 通知領域の[HP Quick Launch Buttons]アイコンを右クリックして、以下のタスクのどれかを選択します。
  - [HP Quick Launch Buttons]のプロパティを調整する
  - [Q Menu]を起動する
  - プレゼンテーションをオンにする


## [Q Menu]（Q メニュー）の表示

[Q Menu]を使用すると、[HP Quick Launch Buttons]（HP クイック ローンチ ボタン）の[設定]に簡単にアクセスできます。

デスクトップで[Q Menu]を表示するには、以下の操作を行います。

- ▲ タスクバーの右端にある通知領域の[HP Quick Launch Buttons]アイコンを右クリックし、**[Q Menu の起動]**を選択します。

---


 **注記：** [Q Menu]について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

---



## 4 テンキーの使用

お使いのコンピュータには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

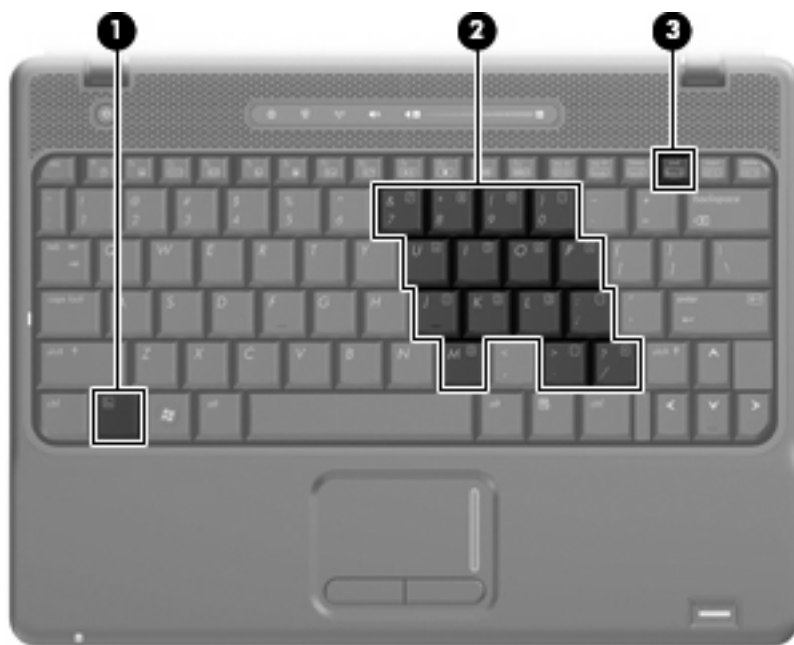


名称	説明
(1) fn キー	ファンクション キーまたは <b>esc</b> キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(2) 内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます（上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです）
(3) num lk キー	<b>fn</b> キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります

## 内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン（日本語キーボードの場合）で示された機能が実行されます。

### 内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、**fn + num lk** キーを押します。**fn + num lk** キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。

 **注記：** 外付けキーボードやテンキーがコンピュータに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

### 内蔵テンキーの機能の切り替え

**fn** キーまたは **fn + shift** キーを使って、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、**fn** キーを押したままテンキーを押します。
- テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の手順で操作します。
  - 小文字を入力するには、**fn** キーを押したまま文字を入力します。
  - 大文字を入力するには、**fn + shift** キーを押したまま文字を入力します。

## 別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります。（出荷時設定では、Num Lock はオフになっています）たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピュータの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピュータの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の手順で操作します。

- ▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの **num lk** キーを押します。

## 5 タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを使用するときは手をよく洗います。

△ **警告！** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使ってキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくる場合があります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使ってキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



# 索引

## F

fn キー 3

## H

HDMI 5

HP Quick Launch Buttons 7

[HP Quick Launch Buttons]の[設定] 9

## I

Info Button 7

[Info Center]ホットキー 4

## N

Num Lock、外付けテンキー 12

## Q

QuickLock ホットキー 5

## W

Web ブラウザ ホットキー 5

## い

[印刷オプション]ウィンドウ ホットキー 4

## か

画面、切り替え 5

画面の輝度ホットキー 6

## き

キーボード 3

キーボードのホットキー、位置 3

## こ

コンポジット ビデオ 5

## し

システム情報ホットキー 4

## す

スクロール ゾーン、タッチパッド 1

## た

タッチパッド

位置 1

使用 1

タッチパッドのスクロールゾーン、位置 1

タッチパッド ボタン、位置 1

## て

ディスプレイ

画像、切り替え 5

画面の輝度ホットキー 6

テンキー、外付け

Num Lock 12

使用 12

テンキー、内蔵

位置 11

キーの機能の切り替え 12

使用 12

有効化と無効化 12

## は

ハイバネーション ホットキー 5

## ひ

ビデオ伝送方式 5

## ふ

ファンクション キー 3

プレゼンテーション ボタン 8

## ほ

ポインティング デバイス

カスタマイズ 1

ボタン

HP クイックローンチ 7

インフォ 7

タッチパッド 1

プレゼンテーション 8

ホットキー

[Info Center]の起動 4

QuickLock の開始 5

Web ブラウザを開く 5

[印刷オプション]ウィンドウを開く 4

オーディオ CD または DVD のコントロール 6

画面輝度を上げる 6

画面を切り替える 5

システム情報を表示する 4

使用 4

説明 3

ハイバネーションの開始 5

## ま

マウス、外付け

オプションの設定 1

接続 2

## め

メディア コントロール, ホットキー 6

